

発電機付 災害時対応ユニット

デラックス ～ SGU-4DX ～

ガス栓収納ボックス + Honda 製発電機 “EU9iGP”

災害時対応ユニットに“発電機付”が登場!!

バルク貯槽やシリンダー等の既設の設備に設置するだけで、簡単に災害時対応システムとなる『災害時対応ユニット(SGU-4)』に発電機をセットしたことにより、緊急時には **LPガス** + **電気** も供給できます。

【発電機未使用時】

発電機用ホースをボックス内に収納
ヒューズガス栓 3口



可とう管ガス栓 + 発電機用 5m ホース (1口)
可とう管ガス栓 (1口)



地域に貢献!!

※ 商品にメーター・コンロ・オレンジホースは含まれておりません。
※ 実使用上では、発電機及びコンロは2m以上離してご使用ください。

LPガス + 電気 で、いざという時安心!!

災害時対応ユニットで炊き出しが可能!!

+

LPガス発電機でお湯・照明・携帯電話等の充電を確保!!



炊き出しに...



ガス給湯器



ガス機器の
作動電源に...



通信と情報端末
の確保に...



明かりの確保に...



Honda 製 低圧 LP ガス発電機 “EU9iGP”

仕様

項目	仕様	
製品型式	EU9iGP	
排気量	57cc	
定格出力	交流	100V-900VA
	直流	12V-8A(12V バッテリー充電専用)
周波数	50/60Hz	
使用燃料	い号プロパンガス(低圧)	
使用温度範囲	-15～40℃	
定格ガス消費量	0.21Nm ³ /h	
全装備重量	13.6kg	
全長×全幅×全高	451×242×379mm	
騒音レベル	79～86dB/Lwa(1/4負荷～定格負荷)	
燃料停止機構	オート(シャットオフバルブ搭載)	
製造元	本田技研工業株式会社	

特長

インバーター搭載

50Hz/60Hz周波数切替

長時間運転

LP ガス 50kg 容器で 100 時間発電が可能。

エコスロットルによる省エネ設計

使用機器の消費電力にあわせて最適なエンジン回転数を自動で制御。

自動停止機能で安心

運転中にエンジンオイル量が規定レベル以下になると、自動的にエンジンが停止。

冬場でも使用可能


使用温度範囲は -15℃～ 40℃。

⚠ 発電機を使用する際の注意事項


屋内では絶対に使用しないでください。屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。

発電機の使用中に排出される排気ガスには有害な一酸化炭素が多く含まれており、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため大変危険です。

ご利用時の消費電力の目安

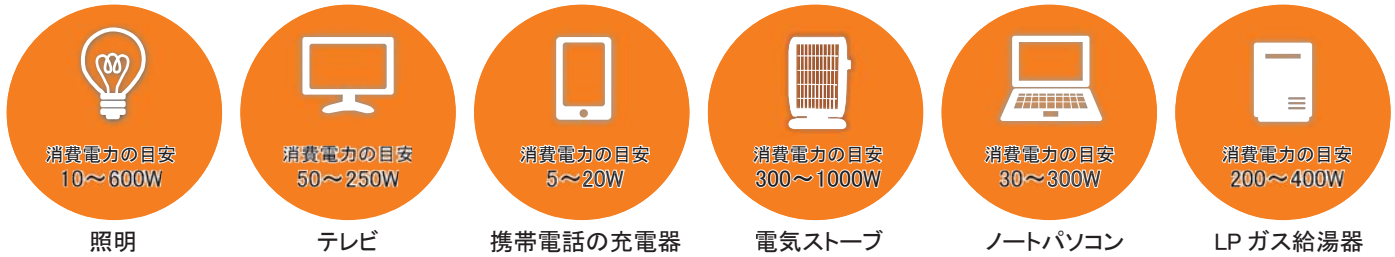


ご利用例

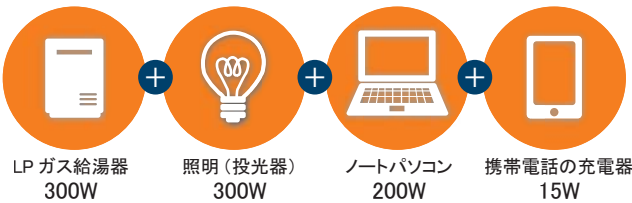

合計 815W

※ご利用の一例です。ご使用にあたっては必要電力のご確認が必要です。

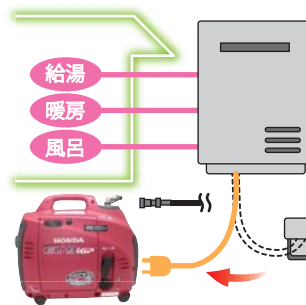

LP ガス発電機があれば、停電時でも給湯が可能です。

停電時は通常使用ができない LP ガス給湯器も LP ガス発電機によって電力を供給すれば、いつでもお湯を使うことができます。消費電力によっては LP ガス給湯器に加え、他の家電製品を使用することも可能です。

Point

停電した場合に、LP ガス給湯器の電源プラグを LP ガス発電機に差し換えれば給湯が可能です。

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O 株式会社

ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤル FAX 0120-110227

ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは

本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
仙台東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
埼玉営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神奈川営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号サーティフォー南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北海道営業所	〒060-0009	北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
北海道上野支店	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	FAX 052-856-3801
東海営業所	〒422-8058	静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階	TEL 054-281-5511	FAX 054-281-5512
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
四国営業所	〒790-0966	愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアクセス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3802	FAX 052-856-3801
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023