

LPガス低圧ホースのエアパーズに

パーズボタン




LPガス低圧ホースのエアパーズを行うことで
ポータブル発電機の始動をスムーズに。


何度も始動操作をしなくても、
すぐにガス機器を使うことができます！

使用イメージ

本製品を用いてLPガス低圧ホース内の空気を大気開放(エアパーズ)した後に、ポータブル発電機等のガス機器に繋ぐことで始動性を向上。

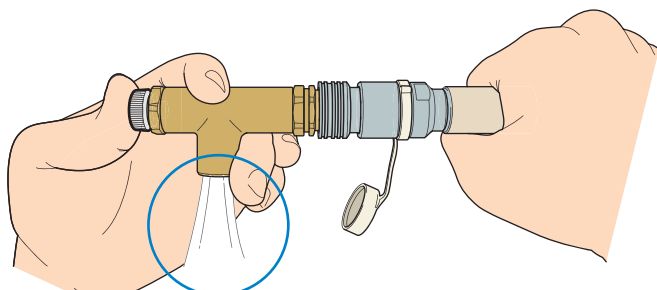


LPガス低圧ホース内の空気を大気開放(エアパーズ)

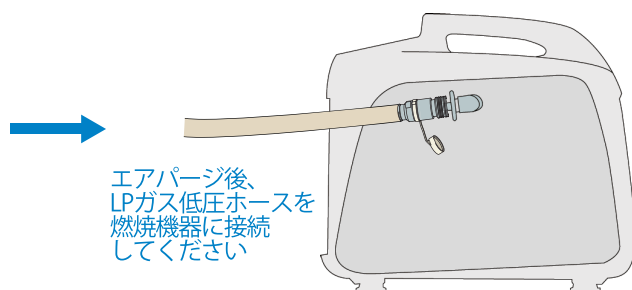

エアパーズ後、LPガス低圧ホースを燃焼機器に接続してください

※屋内での使用は禁止です。必ず屋外で使用してください。

構造

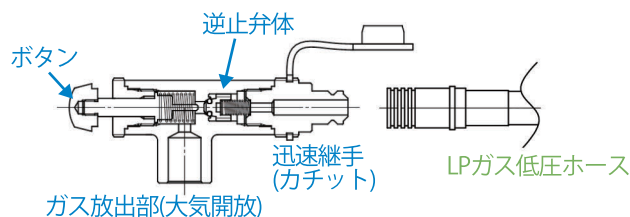

逆止弁体を内蔵しており、ボタン押下時のみ弁が開き、LPガス低圧ホース内の空気を適切に大気開放(エアパーズ)

仕様

名称	パーズボタン
型式	PB-1
容量	規定なし：C ₃ H ₈
常用圧力	2.80kPa(低圧)
入口接続	迅速継手(カチット)
出口	大気開放
質量	160g
本体材質	C3771B

エネルギーと共に進む、未来へ

I.T.O株式会社

ガス供給機器のご用命は...
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <https://www.itokoki.co.jp>

本 社 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目1番10号 PMO EX本町8階 TEL 06-4256-0905
大 阪 工 場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 TEL 072-982-3783
大 阪 支 店 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地 TEL 0749-55-1041
中央技術センター 〒579-8037 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 TEL 072-982-8999
東 京 支 店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階 TEL 03-3456-6511
東 京 支 店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号 日本生命千葉ビル6階 TEL 043-201-1500
北 海 道 支 店 〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条西23丁目2番2号 TEL 011-614-2730
北 関 東 支 店 〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町38番地 ひたちなかテクノセンタービル8301 TEL 029-265-8685
埼 玉 支 店 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷1丁目135番地 アライ吉敷1丁目ビル5階 TEL 048-657-2123
仙 台 支 店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34号 TEL 022-782-7401
神 奈 川 支 店 〒252-0314 神奈川県相模原市南区南台2丁目1番43号 プレステージ相模大野101号室 TEL 042-740-8920
名 古 屋 支 店 〒451-0042 名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階 TEL 052-386-0125
北 陸 支 店 〒920-0031 石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室 TEL 076-290-0829

東 海 支 店 〒422-8058 静岡県静岡市駿河区中原743-1 サイテックビル1階 TEL 054-281-5511
大 阪 支 店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号 TEL 072-985-2521
滋 賀 出 張 所 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地 TEL 0749-55-8272
広 島 支 店 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目23番24号 TEL 082-278-7556
岡 山 支 店 〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118 TEL 086-246-6461
四 国 支 店 〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号 TEL 089-986-8070
九 州 支 店 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号 TEL 092-513-0020
南 九 州 出 張 所 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階 TEL 099-808-3422
営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階 TEL 03-3456-6513
営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階 TEL 052-386-0126
営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号 TEL 072-942-0782
営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号 TEL 092-513-0021
海 外 事 業 部 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目1番10号 PMO EX本町8階 TEL 06-4256-0944