

いざという時の


災害対策用

機器シリーズ

単段式調整器を組み合わせることで
張力式単段式調整器としても使用できます

張力式


ガス放出防止型高圧ホース

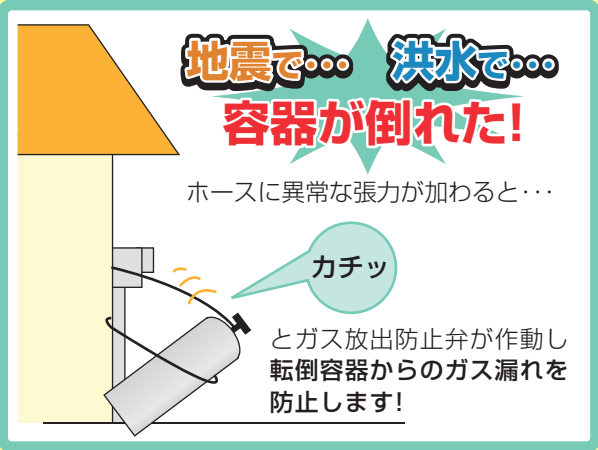

※災害時には、手締め式ホースが消費者の安全対策に役立ちました。

折損式

ガス放出防止器内蔵型
高性能 単段式調整器

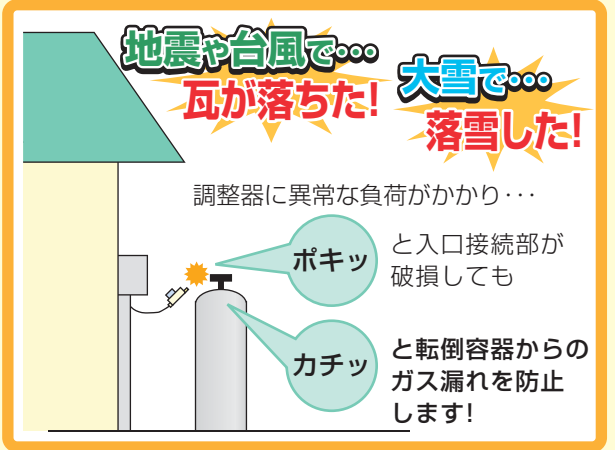


型式：TIH-6



型式：HS-5BP


TIH-6

ガス放出防止型 高圧ホース

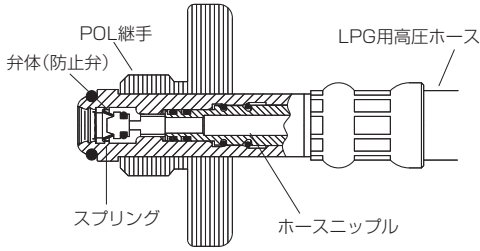

■ 通常時

ホースニップルが弁体(防止弁)を押して、ガスの流路を確保しています。

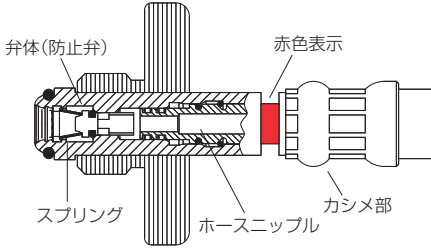

■ 作動時

異常な張力が働くことによりホースニップルが移動し、ガスの流路を遮断します。防止弁が作動した時は左図のように赤色表示が現れます。


■ 仕様

型 式	張力式ガス放出防止型 高圧ホース
TIH-6-6HQ	φ6×650mm
TIH-6-6S	φ6×650mm
TIH-6-10HQ	φ6×1050mm
TIH-6-10S	φ6×1050mm
接 続	POL(オス)×R1/4
使用圧力	1.56MPa以下
耐圧試験圧力	2.70MPa(水圧)
気密試験圧力	1.80MPa(空気圧)
ガス放出防止弁作動荷重	入口圧力が1.0MPa時20~150(N) (約2~15kgf)で作動

※ 型式のHでは手締め消音ハンドルホース(HQ)Sではスパナ締め高圧ホースとなります。
※ ご注文の際は、ホースの接続形状をお知らせください。

HS-5BP

折損式 ガス放出防止器内蔵型 高性能 単段式調整器

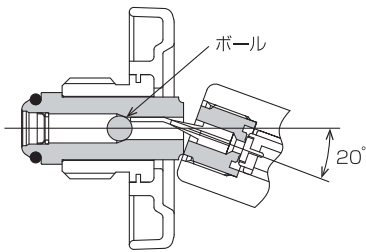

HS-5BPは落雪等で調整器に異常な負荷がかかると上図のように入口接続部が折れ、ボールが栓をしてLPガスの流出を防止する機構がっています。

型 式	HS-5BP(HS)	HS-5B(HS)	HS-5B(Rc1/4)	HS-7A(HS)	H-4A-2	H-4A-HH
折損式ガス放出防止機構の有無	○	×	×	×	×	×
種類・名称	高性能型単段式			二段式二次用		可変型
容量(LPG)	5kg/h			7kg/h	4kg/h	
入口圧力(MPa)	0.07~1.56			0.025~0.10		0.07~1.56
出口圧力(kPa)	2.30~3.30			4.50~7.00		
閉塞圧力(kPa)	3.50以下			設定圧力+0.50以下		
安全弁作動圧力(kPa)	7.00±1.40			設定圧力+3.50±1.40		
使用温度範囲	-25~60℃			-15~60℃		
入 口 接 続	POLオス		Rc 1/4	POLオス	Rc 1/2	POLオス
出 口 接 続	Rc 1/2					
面間寸法(mm)	—			150.5	167.5	

ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O株式会社



古紙配合再生紙を使用しています。

●お問い合わせは

本 社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋 賀 工 場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
東 京 支 店	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6511	FAX 03-3456-6514
仙 台 営 業 所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
関 東 営 業 所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神 奈 川 営 業 所	〒252-0314	神奈川県相模原市南区南台2-1-43 サテューフォー南台第5ビル1F	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北 海 道 出 張 所	〒062-0903	札幌市豊平区豊平三条4丁目1番16号	TEL 011-814-7722	FAX 011-814-7744
名 古 屋 支 店	〒452-0813	名古屋市西区赤城町165番地	TEL 052-502-3788	FAX 052-502-3831
東 海 営 業 所	〒420-0071	静岡市葵区一番町61番地5	TEL 054-252-1827	FAX 054-252-1828
北 陸 出 張 所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大 阪 支 店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋 賀 出 張 所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広 島 支 店	〒733-0842	広島県西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
松 山 出 張 所	〒791-8031	愛媛県松山市北斎院町235-3	TEL 080-9476-5365	FAX 089-965-0075
高 松 出 張 所	〒761-1701	香川県高松市香川町大野1922番25号	TEL 080-1476-2037	FAX 087-815-7122
九 州 営 業 所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南 九 州 出 張 所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアクス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発課/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発課/名古屋事務所	〒462-0813	名古屋市西区赤城町165番地	TEL 052-386-3045	FAX 052-502-3831
営業開発課/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発課/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023