

質量販売対応 **ワンカチット** 調整器

SHT-1B

容器への取付は
押し込むだけの
簡単接続

ワンタッチ式の
ガスコードが
接続可能




プラスワンの安全性
安全装置

過流防止弁
内蔵

コンポジット容器
(中国工業製 FRP 容器)
にも対応!!


作動原理図 <過流防止弁>

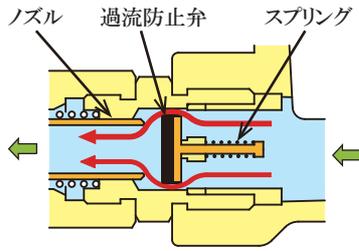

通常時
過流防止弁はスプリングの力により開いた状態となっているため、ガスは過流防止弁の外側を通り、出口側に供給されます。




などの事態が万が一発生した場合

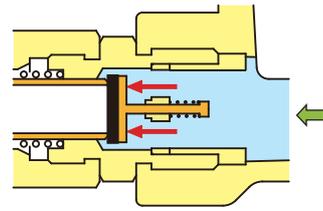


過流防止弁作動時
仕様容量以上のガスが流れると、ガスの流れる力により過流防止弁が押されて流路を閉じ、ガスを遮断します。

標準仕様

項目	内容	
名称	高性能単段式圧力調整器	
型式	SHT-1B	
使用流体	液化石油ガス(気相)	
入口接続	迅速継手(カップリング)	
出口接続	迅速継手(コンセント継手)	
入口圧力	0.07~1.56 MPa	
容量	LPガス 1kg/h(14kW)	
出口圧力	2.80±0.50 kPa	
閉塞圧力	3.50 kPa以下	
気密性能	入口側	1.80 MPa
	出口側	5.50 kPa
安全弁	作動圧力 7.00±1.40 kPa	
過流防止弁	上記 作動原理図参照	

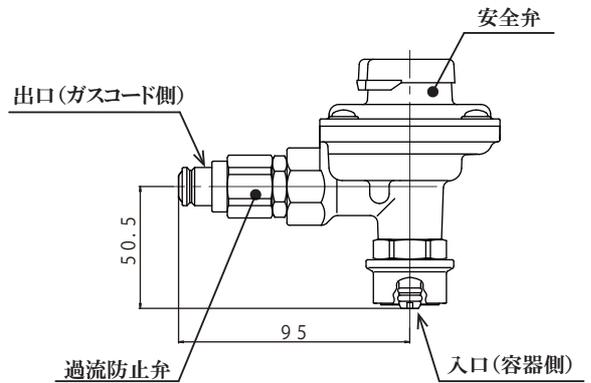

性能曲線

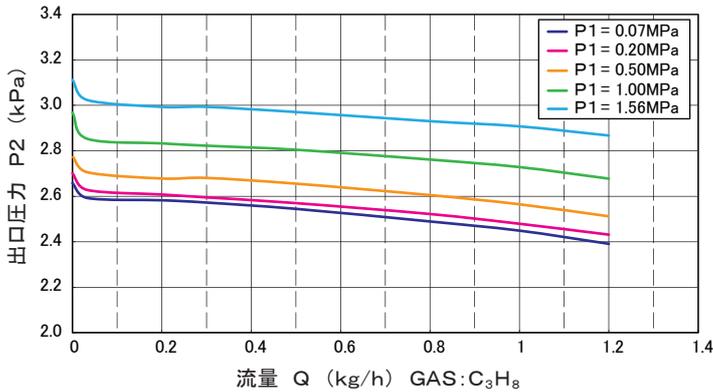

オプション

FRP容器の転倒防止に
屋内用転倒無し(てんとうむし)も
承っております。



※ご注文の際は、最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。

ガス供給機器のご寿命は...
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O.株式会社

●お問い合わせは

本社・工場	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地
東京支店	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2丁目2番34号
関東営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階
神奈川営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号 サーティフォー南台第5ビル101号
北海道出張所	〒062-0903	札幌市豊平区豊平三条4丁目1番16号
名古屋支店	〒452-0813	名古屋市中区赤城町1165番地
東海営業所	〒420-0071	静岡市葵区一番町61番地5
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号
松山出張所	〒791-8031	愛媛県松山市北斎院町235番3号
高松出張所	〒761-1701	香川県高松市香川町大野1922番25号
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアックス中央町01F号室
営業開発課/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
営業開発課/名古屋事務所	〒452-0813	名古屋市中区赤城町1165番地
営業開発課/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号
営業開発課/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
TEL 03-3456-6511	FAX 03-3456-6514
TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
TEL 011-814-7722	FAX 011-814-7744
TEL 052-502-3788	FAX 052-502-3831
TEL 054-252-1827	FAX 054-252-1828
TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
TEL 080-9476-5365	FAX 089-965-0075
TEL 080-1476-2037	FAX 087-815-7122
TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
TEL 052-386-3045	FAX 052-502-3831
TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023

075C-SHT-05-1805-ITO