

⊕ I・T・O のガバナ series ⊕

屋外専用

IGL-20S

ハウスレギュレータ IGLシリーズ タイプS

安全弁(リリーフ弁)内蔵

二次側圧力が通常値を超えて上昇した場合、
リリーフ弁が作動して異常昇圧を防ぎます。



7m³/h(normal)タイプ
型式: IGL-20S

小型・軽量化

待望の小型・軽量タイプ登場。
戸別供給に最適なサイズを実現。

IGL-50S-F

屋外専用



100m³/h(normal)
タイプ

安全機構
自動復帰型昇圧遮断装置
(ハイカット弁)付


 I・T・O 株式会社



ISO 9001 980R:117
ISO 14001 O5ER:554

弊社は、ISO9001(本社、本社工場、滋賀工場)
ISO14001(本社、本社工場、滋賀工場)を認証取得しております。

寸法(mm)

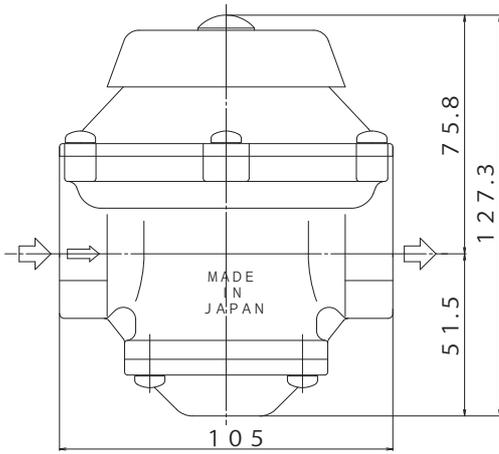

標準仕様


項目	内容	
名称	中間圧ハウスレギュレータ (リリーフ弁内蔵)	
型式	IGL-20S (屋外専用)	
容量 (ガス比重0.65)	7m ³ /h(normal)	
使用流体	精製都市ガス	
入口接続	Rc 3/4	
出口接続	Rc 3/4	
面間寸法	105mm	
取付姿勢	垂直 ※	
入口圧力	3.00~15.0 kPa	
出口圧力	1.70~2.30 kPa	
閉塞圧力	2.50 kPa以下	
安全弁 (リリーフ弁)	吹出し圧力	5.60~8.40 kPa
	吹止り圧力	5.04~8.40 kPa
ストレーナメッシュ数	125メッシュ	
使用温度範囲	-15~60℃	
製品質量	約0.7kg	

※入口側を下向きにしてください。また、標準仕様と異なる取り付け姿勢の場合は、設定圧力の変更が必要になりますので、事前にご相談ください。


通常時

安全弁(リリーフ弁)作動時

■ 入口圧力
■ 出口圧力

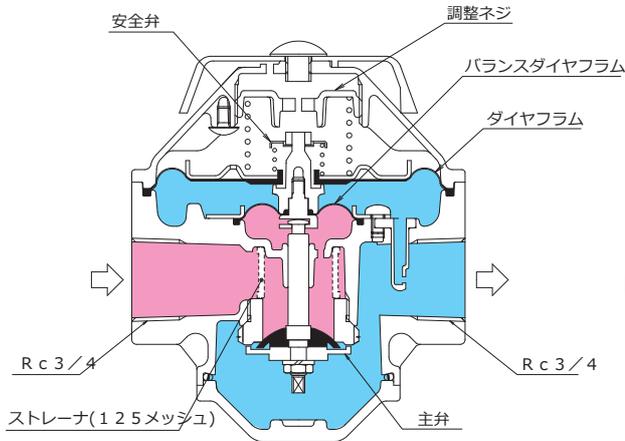

異常昇圧発生

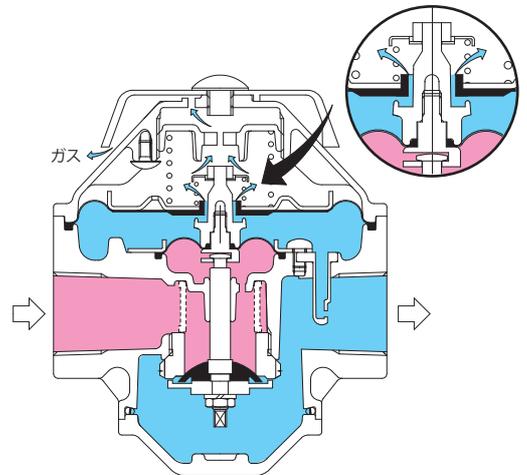

ガス供給機器のご用命は…
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所
I.T.O 株式会社

●お問い合わせは

本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
関東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
埼玉営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神奈川営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号サーティフォー南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北海道営業所	〒060-0009	北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
名古屋支店	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	FAX 052-856-3801
東海営業所	〒422-8058	静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階	TEL 054-281-5511	FAX 054-281-5512
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
四国営業所	〒790-0966	愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアックス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	FAX 052-856-3801
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023