

バルク貯槽 20 年検査対応

仮供給ユニット

バルク貯槽の

残ガス計画消費 撤去、取替工事中の仮供給

にご利用ください。

TSU-10




TSU-30



◆計画消費フロー（例：TSU-30）


①バルク貯槽の残ガス消費

専用調整器 a を接続しバルク貯槽のガスを優先消費

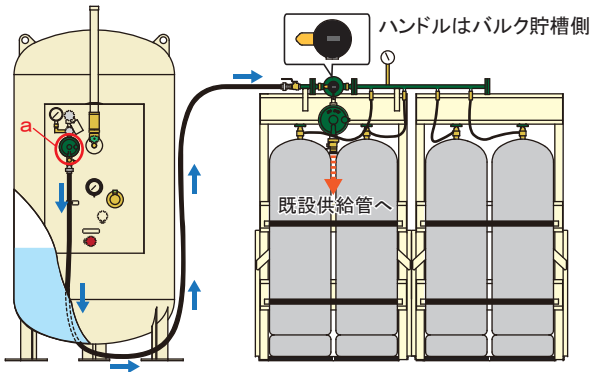


②仮供給側から補給開始

バルク貯槽内のガス圧が低下すると仮供給側 b から補給開始

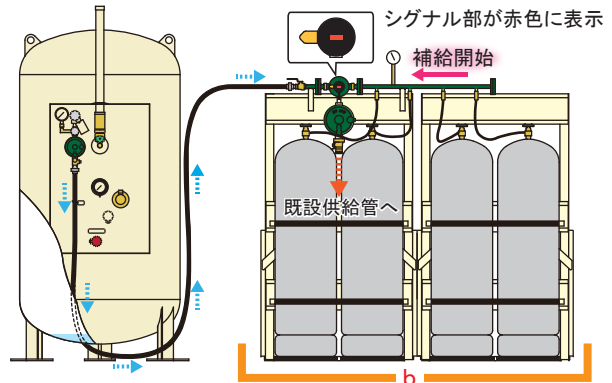


③ハンドルを切替

調整器 c のハンドルを仮供給側へ切替

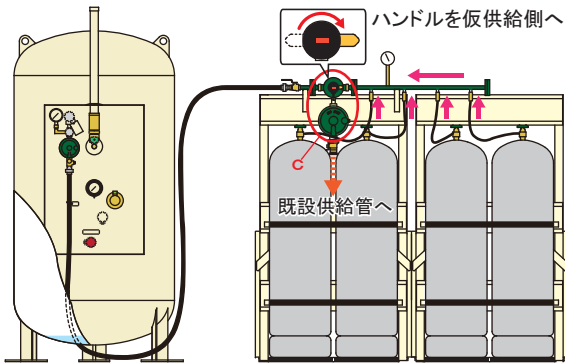

④バルク貯槽撤去OK

仮供給ユニットにより、供給継続

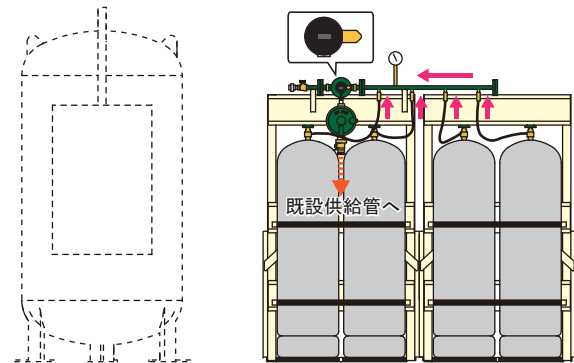

※既設供給管への接続は、圧力損失を考慮した低压ホースをご利用ください。（別売り）

◆製品仕様

型式	TSU-10
二段式一次用調整器	BR-33AM
ガス放出防止器	GDV-10TSU
発信機能付 自動切替式調整器	TAXS-10B (容量:10kg/h)
中圧ホース	15A 4m
張力式高圧ホース	600mm×1本
LP ガス容器 転倒防止用支持具	転倒無し:TM-50 (専用取付架台付)
出口接続	Rc 3/4
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	680×680×1635mm
製品重量	約35kg

型式	TSU-30
二段式一次用調整器	BR-33AM
ガス放出防止器	GDV-30TSU
発信機能付 自動切替式調整器	TAX-30A (容量:30kg/h)
中圧ホース	15A 4m
張力式高圧ホース	1000mm×4本
容器スタンド	(株)ホクエイ製 HYS-50
容器固定	消音CSベルト×4本
出口接続	Rc 3/4 または Rc1
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	680×680×1635mm
製品重量	約76kg

※発信機能付自動切替式調整器出口バルブ以降の低压配管はユニットに含まれておりません。

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所
I.T.O 株式会社

●お問い合わせは

本社	〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
関東支店	〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
仙台営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
埼玉営業所	〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神奈川営業所	〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号 サーティフォー南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北海道営業所	〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
名古屋支店	〒451-0064 名古屋市西区名西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	FAX 052-856-3801
東海営業所	〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1 サイテックビル1階	TEL 054-281-5511	FAX 054-281-5512
北陸出張所	〒920-0368 石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大阪支店	〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋賀出張所	〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広島支店	〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
岡山営業所	〒700-0951 岡山県岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
四国営業所	〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
九州営業所	〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南九州出張所	〒890-0053 鹿児島市中央町34-25 ネオアクシス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発部/東京事務所	〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064 名古屋市西区名西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3802	FAX 052-856-3801
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023