

特許出願中

エネファームの故障を防ぐ

HITS-8

高性能型二段式一体型調整器 ヒッツ



HITS-8-2J

HITS-8-4J


※4Jタイプは
支持金具付です

LP ガス中の硫黄濃度が高くなる前に
容器を交換 いただくことで
エネファームの故障の原因 となる
硫黄の流入を防ぎます

HITS-8は左右の容器から同量の
LP ガスを消費する調整器です

※一般的に家庭用として使用される自動切替式調整器は、容器内のガスをほぼゼロまで使える反面、硫黄濃度の高いLP ガスを供給してしまう可能性があります。

※ご使用の際は必ず計画配送を行ってください。

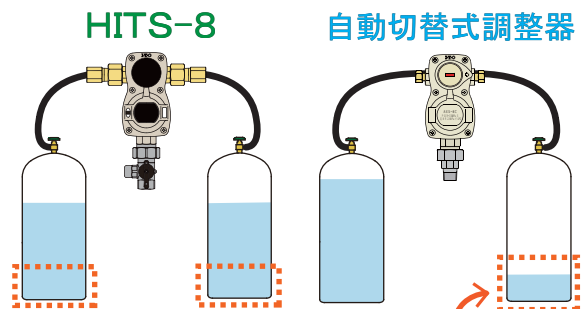


⚠ 硫黄濃度の高いLP ガス
(残液5~10%以下)

HITSの4つの特長

1 差圧弁

差圧弁が直射日光等で生じる「片べり」を抑制します。左右均等供給により計画配送を手助けします。

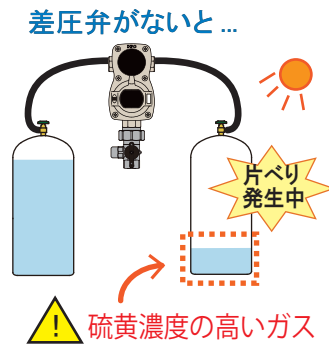


2 逆止弁

逆止弁を内蔵することでガス供給を中断することなく容器交換が行えます。


3 再液化流入防止

ABR 対策として高圧ホース金具と中圧ノズルの間に段差を設け、再液化したLPガスの流入を予防しています。

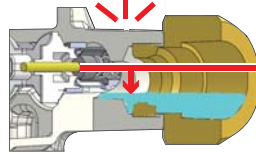

4 供給停止防止

弁を2つ設けることで、たとえ1つの弁が凍結等で閉止してももう1つの弁によりガスを供給します。

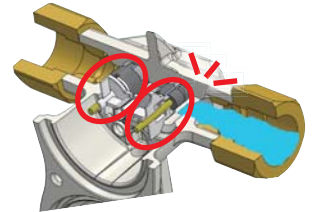

標準仕様

型式	HITS-8-2J	HITS-8-4J
容量	8 kg/h (C ₃ H ₈)	
入口圧力	0.20~1.56 MPa	
出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa	
閉塞圧力	3.50 kPa以下	
入口接続	POL継手 (張力式高圧ホース600mm×2)	POL継手 (張力式高圧ホース600mm×2、1000mm×2)
出口接続	検査孔付ボールガス栓 (Rc ¹ / ₂ または Rc ³ / ₄)	
面間寸法	15Aタイプ	(縦)188.5×(横)196mm
	20Aタイプ	(縦)195.3×(横)196mm
質量	約2.2kg	約4.1kg
ストレーナーメッシュ数	420メッシュ	

ガス供給機器のご用命は...
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

ITOKOKI 株式会社

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

●お問い合わせは

本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
関東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
埼玉営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神奈川営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号サーティフォー南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北海道営業所	〒060-0009	札幌市中央区北9条23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
名古屋支店	〒452-0813	名古屋市中区赤城町165番地	TEL 052-502-3788	FAX 052-502-3831
東海出張所	〒420-0071	静岡市葵区一番町61番地5	TEL 054-252-1827	FAX 054-252-1828
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
四国営業所	〒790-0966	愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアクシス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒452-0813	名古屋市中区赤城町165番地	TEL 052-386-3045	FAX 052-502-3831
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023