

IGL

屋内用 ハウスレギュレータ IGL-Hシリーズ


自動復帰型昇圧遮断機構付



型式 : IGL-20H
7m³/h(normal) type

手間の
いらない
安全
機構。

- 出口圧力が昇圧すると、
昇圧遮断機構が作動し上流からの
ガス流入を防ぎます。
- 出口圧力が適正圧力まで戻ると
自動復帰型昇圧防止弁は、作動前の
状態に自動復帰します。

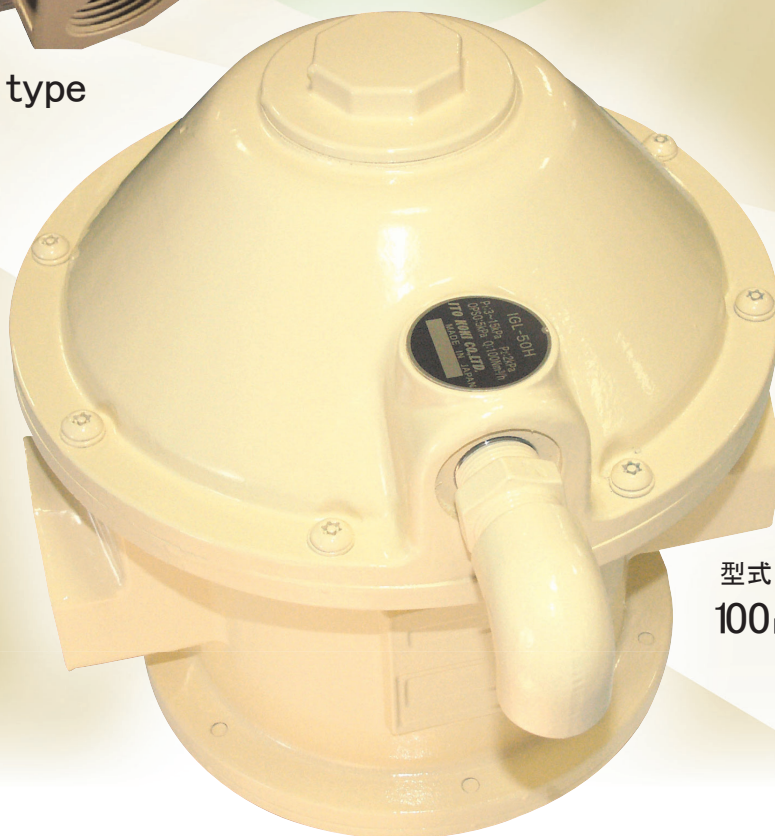


型式 : IGL-50H-F
100m³/h(normal) type

■ 入口圧力
■ 出口圧力

■ 通常使用状態

■ 自動復帰型昇圧防止弁作動状態

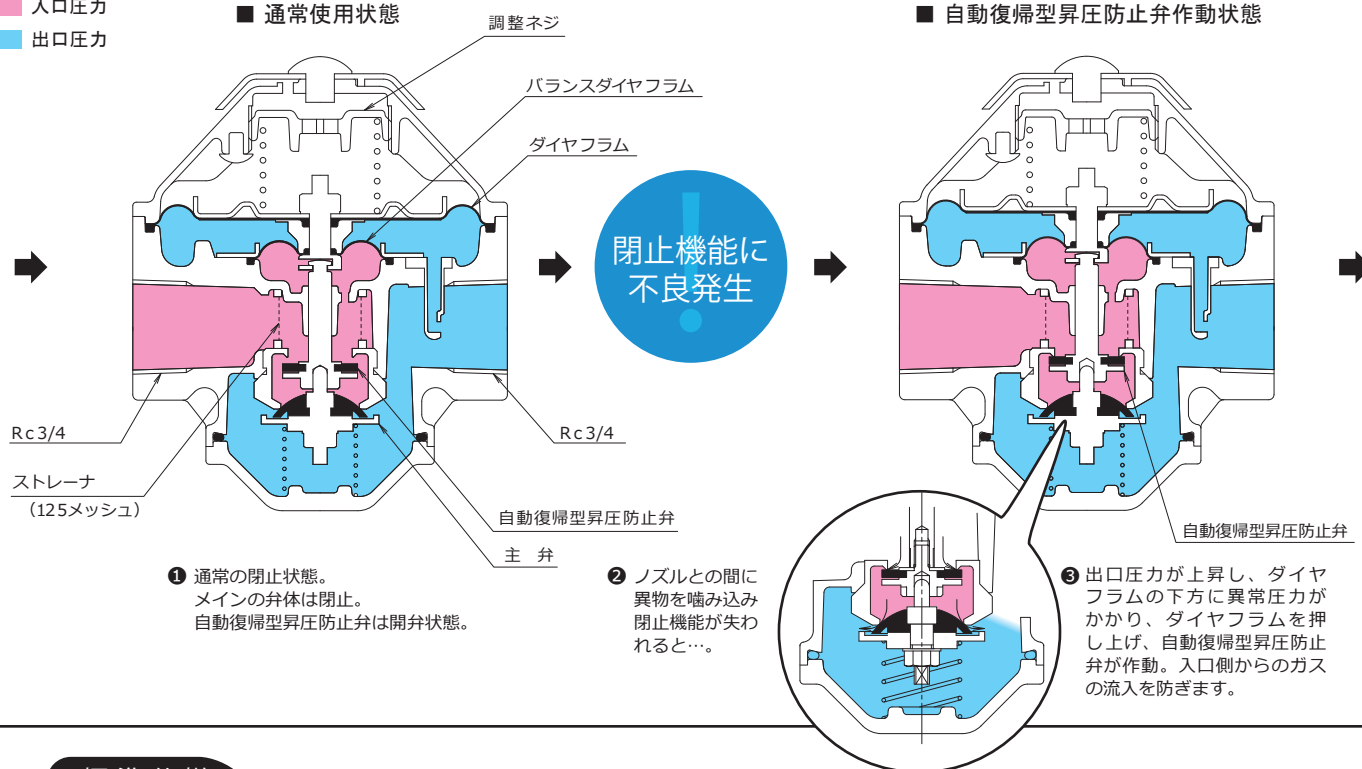

標準仕様

項 目	内 容	
設 置 場 所	屋内	
名 称	自動復帰型 昇圧遮断装置付 中間圧ハウスレギュレータ	
型 式	IGL-20H	IGL-50H-F
設計流量 (ガス比重0.65)	7m ³ /h(normal)	100m ³ /h(normal)
使 用 流 体	精製都市ガス (13A・12A・PA-13A・PA-12A等)	
入 口 接 続	Rc 3/4	Rc 2
出 口 接 続	Rc 3/4	Rc 2
面 間 寸 法	105 mm	290 mm
取 付 姿 勢	垂直※	水平※
入 口 圧 力	3.00～15.0 kPa	
出 口 圧 力	1.70～2.30 kPa	
閉 塞 圧 力	2.50 kPa 以下	
異常昇圧防止 (ハイカット) 弁作動圧力	5.00 kPa 以下にて作動	
ストレーナメッシュ数	125メッシュ	150メッシュ
使 用 温 度 範 囲	-15～60℃	
製 品 重 量	約0.7 kg	約15 kg

※標準仕様と異なる取付姿勢の場合は、設定圧力の変更及びカバー通気口向きの変更 (IGL-50H) が必要です。

ガス供給機器のご用命は…
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

経済産業大臣認定 高圧ガス設備製造事業所
I・T・O株式会社

●お問い合わせは

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
 滋賀支店 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
 東支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階
 北海道営業所 〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号
 北支店 〒312-0005 茨城県ひたちなか市新栄町38番地 ひたちなかテクノセンタービルB301
 埼玉営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階
 仙台南支店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
 神奈川営業所 〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号 プレステージ相模大野101号室
 名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
 北陸出張所 〒920-0368 石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室
 東海営業所 〒422-8058 静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階
 大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 滋賀出張所 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
 大分支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号
 岡山営業所 〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118
 四国営業所 〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号
 九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 南九州出張所 〒892-0847 鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階
 営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
 営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
 営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 海外事業部 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
 TEL 043-201-1500 FAX 043-201-1520
 TEL 011-614-2730 FAX 011-614-2732
 TEL 029-265-8685 FAX 029-265-8687
 TEL 048-657-2123 FAX 048-740-7940
 TEL 022-782-7401 FAX 022-782-7403
 TEL 042-740-8920 FAX 042-740-8923
 TEL 052-386-0125 FAX 052-386-0128
 TEL 076-290-0829 FAX 076-269-7089
 TEL 054-281-5511 FAX 054-281-5512
 TEL 072-985-2521 FAX 072-982-2210
 TEL 0749-55-8272 FAX 0749-55-8273
 TEL 082-278-7556 FAX 082-278-7559
 TEL 086-246-6461 FAX 086-246-6462
 TEL 089-986-8070 FAX 089-986-8071
 TEL 092-513-0020 FAX 092-513-0023
 TEL 099-808-3422 FAX 092-513-0023
 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023
 TEL 072-987-9020 FAX 072-987-9021