


AB governor


直動式 “ABガバナ” シリーズ

NMF-50

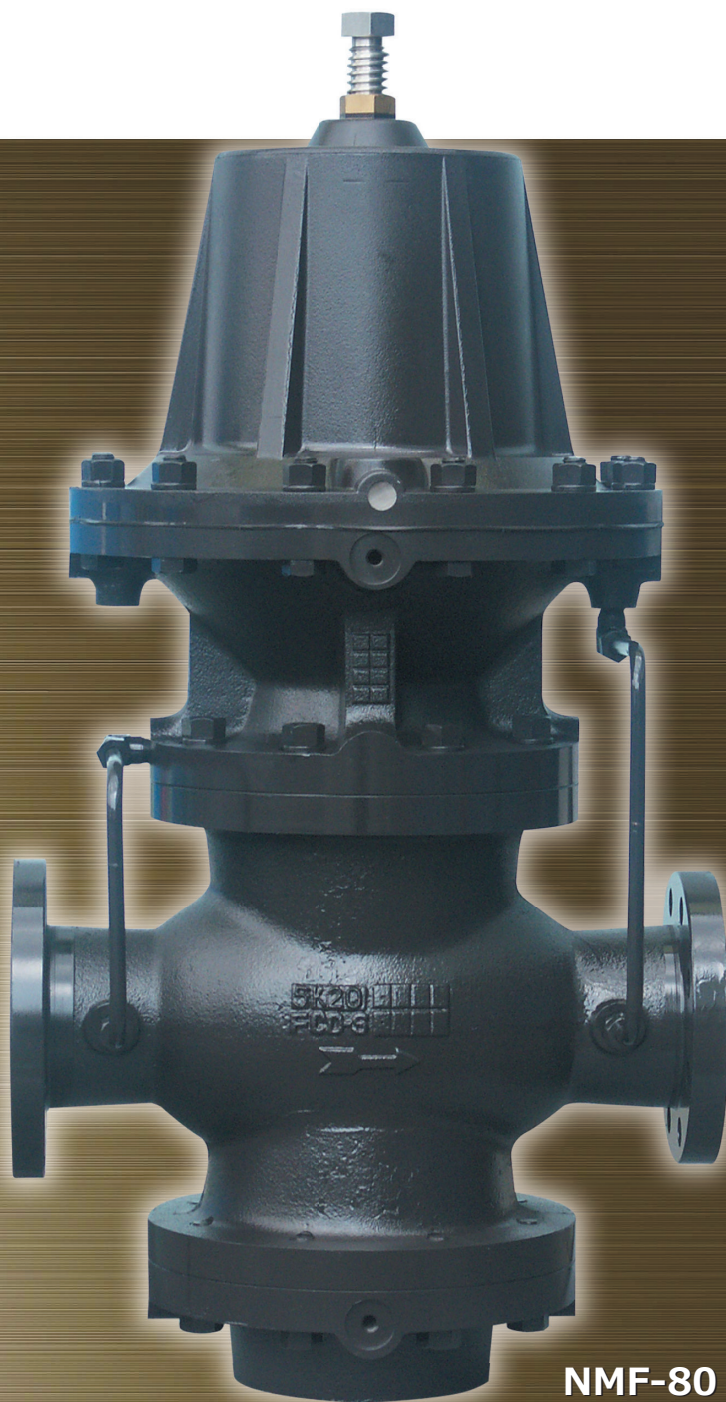

NMF-80

作動原理

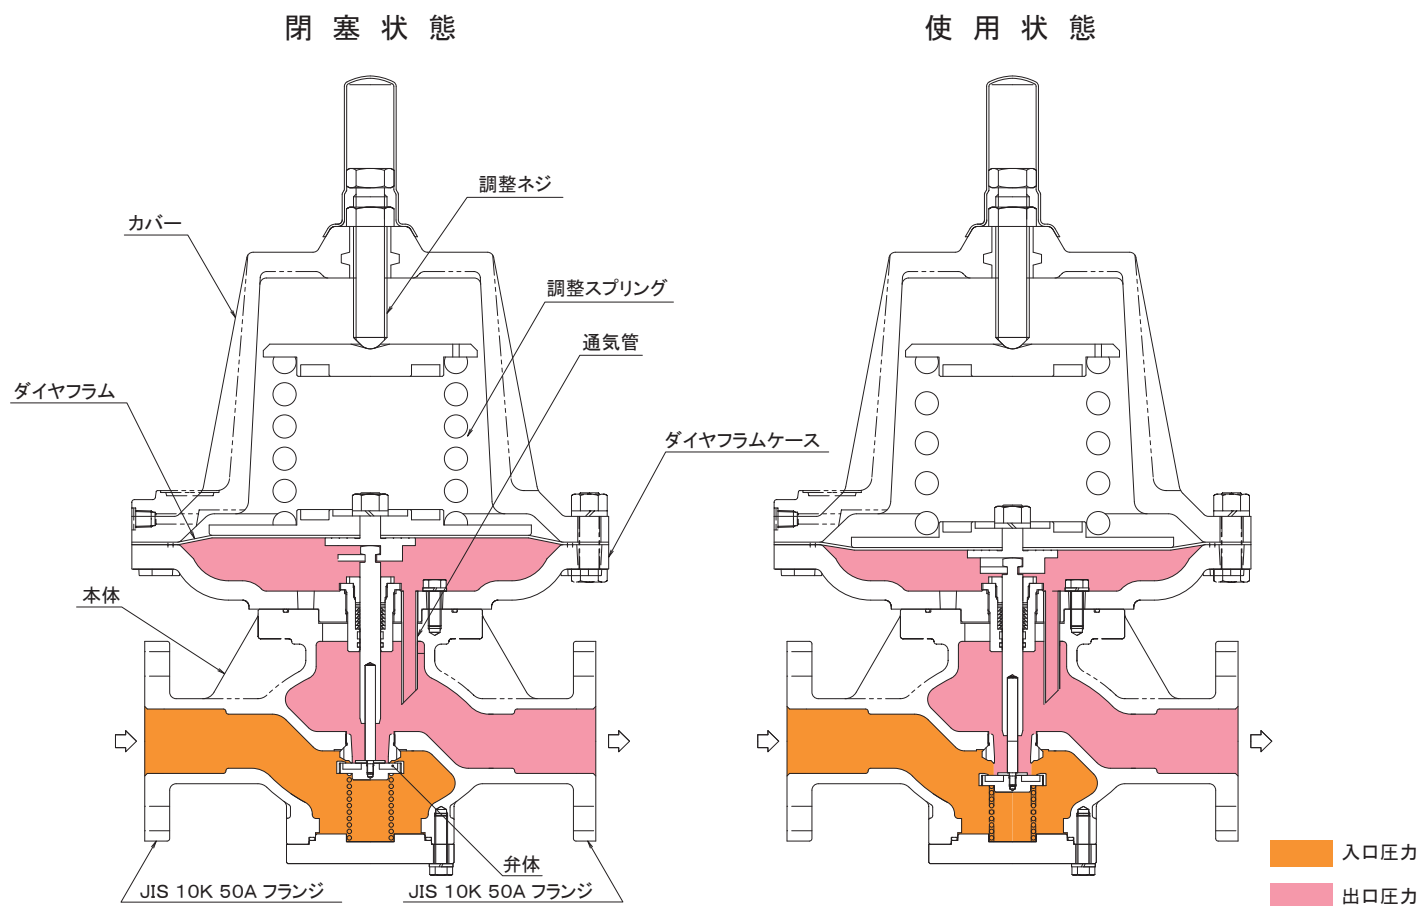

図：NMF-50

標準仕様表

型 式	入口圧力 (MPa)	出口圧力 (MPa)	入口接続	出口接続	容量 m³/h (normal) (比重0.65): P2=0.15MPa: 20%オフセット流量				面間寸法 (mm)
					P1=0.20MPa	P1=0.30MPa	P1=0.50MPa	P1=0.70MPa	
NMF-20	~1.00	0.02~0.15 (0.02~0.3) ※2	JIS 10K 20A	JIS 10K 20A	60	70	100	130	200
NMF-25			JIS 10K 25A	JIS 10K 25A	80	100	150	190	285
NMF-25-40			JIS 10K 25A	JIS 10K 40A	160	200	300	380	285
NMF-40			JIS 10K 40A	JIS 10K 40A	250	300	460	580	350
NMF-50			JIS 10K 50A	JIS 10K 50A	400	500	750	950	350
NMF-80			JIS 10K 80A	JIS 10K 80A	800	1,000	1,500	1,900	440
NMF-100			JIS 10K 100A	JIS 10K 100A	800	1,000	1,500	1,900	672

※1: 上記以外の条件の場合は、弊社支店・営業所にご相談ください。

※2: 調整スプリングの交換が必要です。

ガス供給機器のご用命は…
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O株式会社



古紙配合
再生紙を使用しています。

●お問い合わせは

本 社 ・ 工 場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
 滋 賀 工 場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
 営 業 開 発 部 / 東 京 支 店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
 営 業 開 発 部 / 名 古 屋 支 店 〒451-0042 名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
 営 業 開 発 部 / 大 阪 支 店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 営 業 開 発 部 / 九 州 営 業 所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023