



# 高性能型 単段式調整器 & 張力式 高圧ホース

安全・安心を求められる  
お客様の声から商品化

単段式調整器でも  
張力式高圧ホースが  
使用できます!!

HS-7A/5B

入口接続 Rc1/4



消音リングも発売しております。

張力式高圧ホース

ここがポイント!!  
安全・安心のご提供

- 張力式高圧ホースと組み合わせることで、地震対策に最適。
- 垂直配管による壁際設置により雪害対策に威力を発揮。
- 省スペースで美しい配管が可能になりました。

※通気口からの雨水・雪等の浸入を防ぐため、付属のビニールカバーに調整器を入れてご使用ください。

張力式  
高圧ホースを  
直接接続!!  
継ぎ手不要!!



エネルギーと共に歩む、未来へ

 I.T.O 株式会社




MS CM007 ISO 9001 980R-117  
ISO 14001 05ER-554  
弊社は、ISO9001 (本社、本社工場、滋賀工場)  
ISO14001 (本社、本社工場、滋賀工場) を認証取得しております。

仕様

| 型 式           | 容量 (kg/h) | 入口圧力 (MPa) | 出口圧力 (kPa) | 入口接続  | 出口接続  | 安全弁作動圧力 (kPa) | 面間寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|---------------|-----------|------------|------------|-------|-------|---------------|-----------|---------|
| HS-5B (Rc1/4) | 5         | 0.07~1.56  | 2.30~3.30  | Rc1/4 | Rc1/2 | 7.00±1.40     | 146.3     | 約0.3    |
| HS-7A (Rc1/4) | 7         | 0.07~1.56  | 2.30~3.30  | Rc1/4 | Rc1/2 | 7.00±1.40     | 146.3     | 約0.3    |

- ・ 入口接続がRc1/4のため、張力式高圧ホースを直接調整器にねじ込む事ができます。
- ・ ビニールカバー（凍結防止用）を同梱しております。
- ・ 垂直に設置する場合は、必ずキャップの『下』の文字が下になるようキャップを回転させてください。

## 張力式高圧ホース

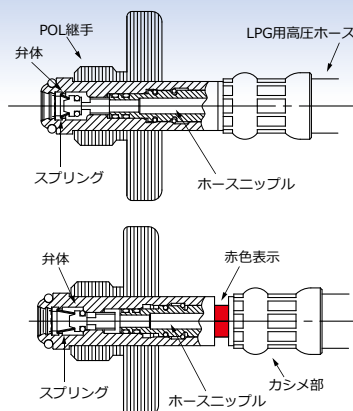

### ■ 通常時

ホースニップルが弁体を押して、  
ガスの流路を確保しています。

### ■ 作動時

異常な張力が働くことによりホースニップルが移動し、ガスの流路を遮断します。

防止弁が作動した時は下図の矢印部分に赤色の表示が現れます。


容器が転倒するような大地震が発生した際、ホースに一定の張力が働くと装置が作動し、ガスの流路を遮断します。

その他、ご希望のタイプ<sup>o</sup>をお選びいただけます。



ハンドルタイプ(H)



スパナ締めタイプ(S)

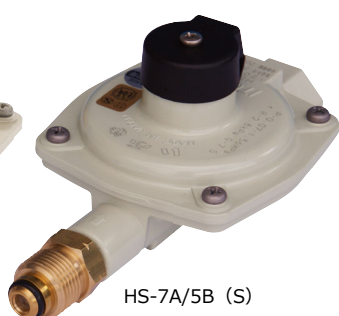

いざという時にガス漏れを防止する折損式タイプを販売しております。(5kg/hタイプのみ)

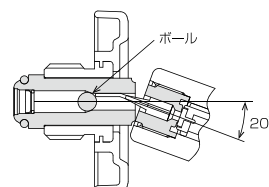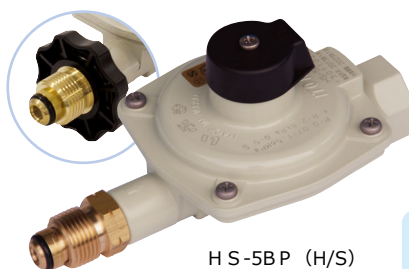

H S-5B Pは落雪等で調整器に異常な負荷がかかると上図のように入口接続部が折れ、ボールが栓をしてL Pガスの流出を防止する機構がついています。

ガス供給機器のご用命は…  
フリーダイヤルFAX 0120-110227  
ホームページ <https://www.itokoki.co.jp>

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所



# I.T.O株式会社

●お問い合わせは

|             |     |           |                                                    |
|-------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|
| 本社          | 工場  | 〒579-8038 | 大阪府東大阪市箱殿町10番4号                                    |
| 北滋賀         | 支店  | 〒521-0323 | 滋賀県米原市村木930番地                                      |
| 北海道         | 営業所 | 〒260-0015 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階                     |
| 北海          | 営業所 | 〒060-0009 | 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号                               |
| 埼玉          | 営業所 | 〒332-0005 | 茨城県ひたちなか市新光町38番地 ひたちなかテクノセンタービルB301                |
| 埼           | 営業所 | 〒330-0843 | さいたま市大宮区吉野町1丁目135番地 アライ吉敷1丁目ビル5階                   |
| 崎           | 営業所 | 〒984-0002 | 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34                                |
| 神奈川         | 営業所 | 〒252-0314 | 相模原市南区南台2丁目1番43号 フレスター相模大野101号室                    |
| 北陸          | 支店  | 〒421-0002 | 愛知県名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階                     |
| 北海道         | 支店  | 〒950-0648 | 山形県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室                       |
| 滋賀          | 支店  | 〒422-8058 | 静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階                            |
| 大阪          | 支店  | 〒579-8037 | 大阪府東大阪市新町8番6号                                      |
| 北滋賀         | 支店  | 〒521-0323 | 滋賀県米原市村木930番地                                      |
| 岡山          | 支店  | 〒733-0842 | 広島市西区井口5丁目23番24号                                   |
| 岡           | 支店  | 〒700-0974 | 岡山県岡山市北区今村653-18                                   |
| 九州          | 支店  | 〒790-0966 | 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101 |
| 南九州         | 出張所 | 〒816-0901 | 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号                                 |
| 営業開発部/東京支店  |     | 〒892-0847 | 鹿児島県西下石町11-21 鹿児島MSビル6階                            |
| 営業開発部/名古屋支店 |     | 〒105-0014 | 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階                             |
| 営業開発部/大阪支店  |     | 〒451-0042 | 愛知県名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階                     |
| 営業開発部/九州営業所 |     | 〒579-8037 | 大阪府東大阪市新町8番6号                                      |
| 海外事業部       |     | 〒816-0901 | 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号                                 |
|             |     | 〒579-8037 | 大阪府東大阪市新町8番6号                                      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| TEL 072-981-3781 | FAX 072-987-6590 |
| TEL 0749-55-1041 | FAX 0749-55-1045 |
| TEL 043-201-1500 | FAX 043-201-1520 |
| TEL 011-614-2730 | FAX 011-614-2732 |
| TEL 029-265-8685 | FAX 029-265-8687 |
| TEL 048-657-2123 | FAX 048-740-7940 |
| TEL 022-782-7401 | FAX 022-782-7403 |
| TEL 042-740-8920 | FAX 042-740-8923 |
| TEL 052-386-0128 | FAX 052-386-0128 |
| TEL 076-290-0829 | FAX 076-269-7089 |
| TEL 054-281-5511 | FAX 054-281-5512 |
| TEL 072-985-2521 | FAX 072-982-2210 |
| TEL 0749-55-8272 | FAX 0749-55-8273 |
| TEL 082-278-7556 | FAX 082-278-7559 |
| TEL 086-246-6461 | FAX 086-246-6462 |
| TEL 089-986-8071 | FAX 089-986-8071 |
| TEL 092-513-0020 | FAX 092-513-0023 |
| TEL 099-808-3422 | FAX 092-513-0023 |
| TEL 03-3456-6513 | FAX 03-3456-6513 |
| TEL 052-386-0126 | FAX 052-386-0128 |
| TEL 072-942-0782 | FAX 072-982-2210 |
| TEL 092-513-0021 | FAX 092-513-0023 |
| TEL 072-987-9020 | FAX 072-987-9021 |